



Installatie BOB-Design



De BOB 500, 750 watt stralers bestaan uit de volgende onderdelen: Straler inclusief halogeenlamp en inbouwkap. 3 meter aansluitsnoer.

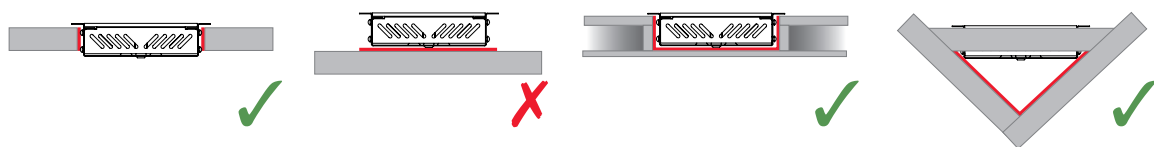

Abisco
Partner in Wellness

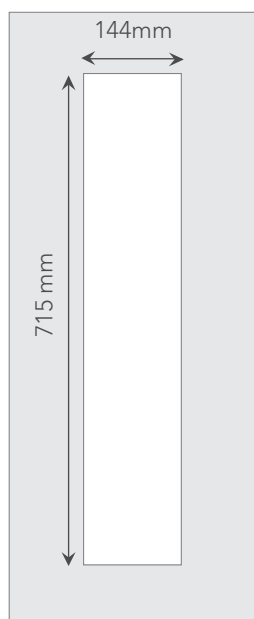

Vorbereidingen voor installatie BOB

- 1) De BOB is klaar voor inbouw.
- 2) Maak het benodigde frame van 715 (hoogte) x 144 (breedte) millimeter waar de straler ingebouwd wordt. Zie afbeelding.

Installeren van BOB

- 1) Sluit de straler aan met het aansluitsnoer.
- 2) Plaats de straler in het frame. Het meest eenvoudig is om eerst één lange zijde te plaatsen en dan de straler vanaf de andere zijde erin te duwen.
- 3) De BOB is nu klaar voor gebruik.

Technische specificaties BOB



Artikelnummers: XI-11150, XI-11170

Afmetingen straler: 750 x 180 x 45 millimeter.

Inbouwmaten: 715 x 144 x 40 millimeter.

Gewicht: 3,0 kilogram.

Voeding: 230 volt/50 hertz.

Veiligheid: CE.

Opgenomen vermogen: 11150 = 500 watt, 11170 = 750 watt.

Effectieve straling: korte golf en middengolf infraroodstraling, maximaal bij circa 1800 nanometer.

Filterglas: het speciale rode filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nanometer uit.

Infrarood halogeenlamp: 11150 = Xi-500, 11170 = Xi-750.